

Erstellt von Robert Müller

Hallo PSR-9000 & 9000Pro Freunde

Thema


Style über DiskDirect in einer Registration speichern

Man kann ab OS Version **3.0 / PSR-9000** und OS Version **2.0 / 9000Pro** bis zu 250 Styles in einem Ordner auf der Festplatte über DISKDIRECT Verknüpfen und in einer Registrationen speichern und aufrufen !


In meinem Beispiel gehe ich davon aus, das ein Ordner mit dem Namen **DiskStyles** vorhanden ist, in dem die Styles gespeichert sind !

Wie man einen Ordner erstellt, kann man nachlesen unter http://home.a-city.de/robert.mueller/pdf/EINEN_ORDNER_ERSTELLEN.pdf


Drücke DISKDIRECT

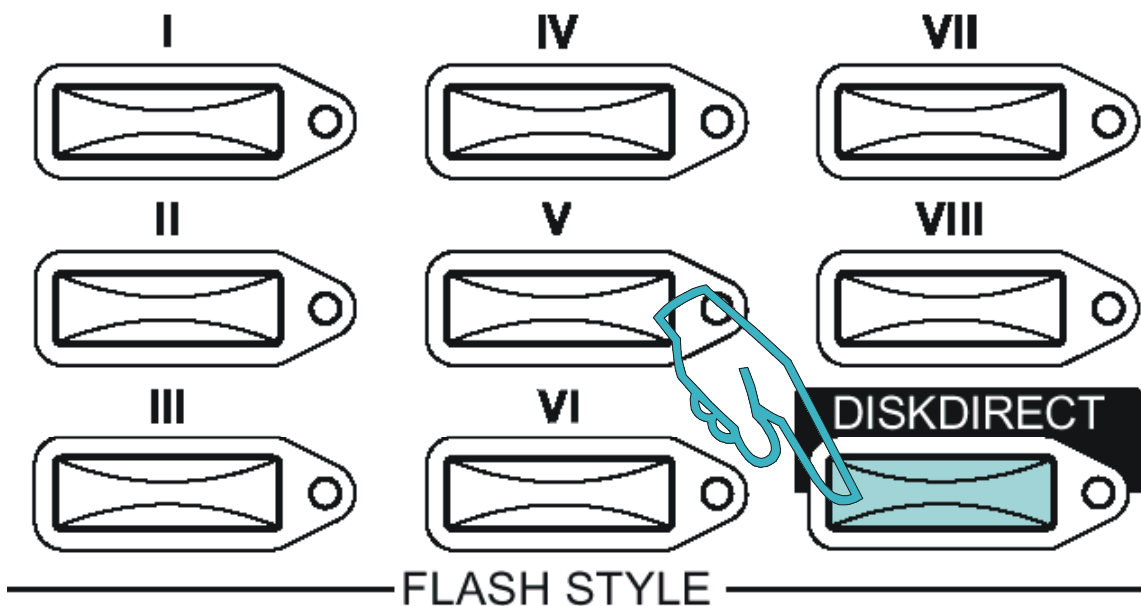

Wenn DISKDIREKT mit der Diskette (FD) Verknüpft ist aber keine Diskette im Laufwerk ist kommt folgendes Bild im Display.

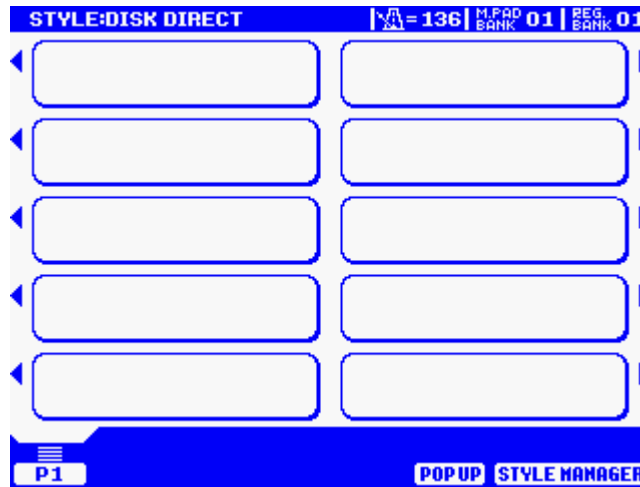


Doppeltaster 6 = POP Up drücken

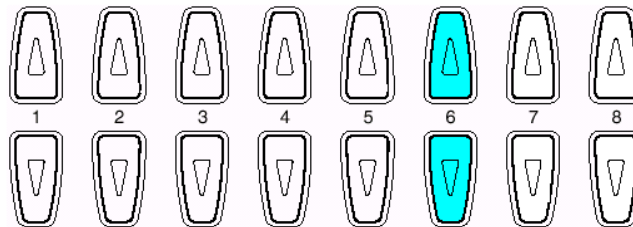

Robby 01 bei DEVICE = HD 00




Den Ordner **DiskStyles** mit Doppeltaster 6 oder 7 anwählen

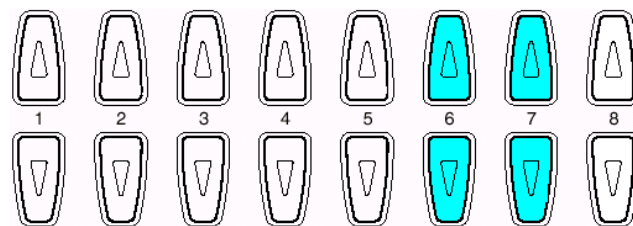

Nach dem anwählen vom Style-Ordner



Drücke Doppeltaster **8 = IN**

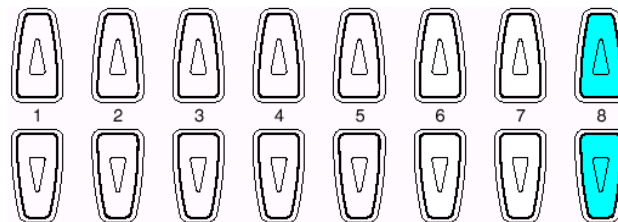

Der Ordner **DiskStyle** ist jetzt bei **DIRECTORY** zu sehen und nicht mehr bei CONTENTS



Bei **CONTENTS** kann man jetzt die gespeicherten **Styles** sehen.

1X NEXT bei PAGE CONTROL drücken



Es kommt ein wichtiger Hinweis den man nicht vergessen darf



Mit Taste **G** bestätigen

Jetzt ist der Ordner **DiskStyle** mit **DISKDIRECT** verknüpft

Styles sollten Nummeriert werden (**ganz wichtig**)
mehr dazu auf der letzten Seite



Solange EXIT drücken bis man den Hauptbildschirm sieht



Drücke Taste **A** = System Backup

The screenshot shows the main interface with the following elements:

- Top Bar:** M.PAD BANK 01 | REG. BANK 01
- LEFT Panel:** Galaxy EP (with a hand icon pointing to button A), SONG, STYLE Heart Beat
- RIGHT1 Panel:** Grand Piano (with button R1)
- RIGHT2 Panel:** Live! Strs (with button R2)
- RIGHT3 Panel:** Cool! Organ (with button R3)
- Bottom Bar:** F#2 / G2, 148, 0, 0
- Middle Section:** MAIN VOLUME with sliders for SONG (78), ACMP (82), M.PAD (82), LEFT (100), R1 (100), R2 (100), R3 (100), MIC (90)

Mit Taste **G** sichern (speichern)

The screenshot shows a confirmation dialog box with the following text:

Systeminfos u. Frontplatteneinst. werden im Flash gesichert. Wenn Sys. Backup durchgef. wird, werden die Einstellungen gespeichert, und sie werden auch bei abgeschalt. Gerät beibehalten.


Buttons: **SICHERN** and **ABBRECHEN**

The bottom volume sliders and top bar are identical to the previous screenshot.


A hand icon points to button G on the right side of the screen.

Nach dem aus und wieder einschalten bleibt die Verknüpfung mit dem Ordner DiskStyles erhalten

Jetzt kommt man über DISKDIRECT gleich zum Inhalt vom Ordner DiskStyles

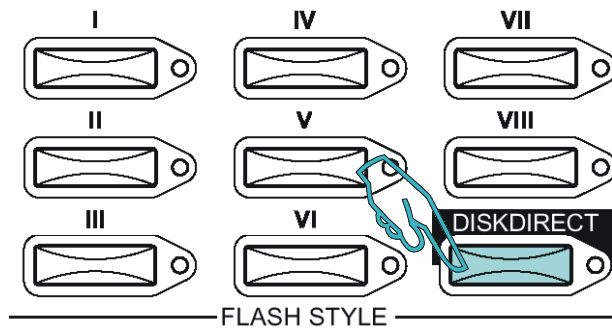

Style anwählen

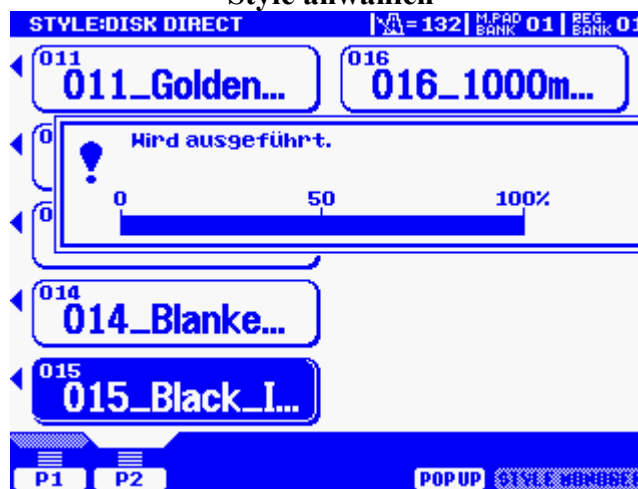

und in eine Registrierung speichern

Wähle mit REGISTBANK 1~64 + oder - eine Bank



Drücke den **Roten MEMORY** Knopf

Wähle einen freien Registrationsplatz **1 – 8**



Nach dem drücken einer der Registrationstasten 1 - 8 kommt dieser Hinweis



Wichtiger Hinweis 1.)

Der Ordner (**DiskStyles**) mit den Styles die in den Registratonen gespeichert sind **muss immer** mit DISKDIRECT Verknüpft sein.

Warum?

Die Styles werden nicht wie die Midifiles mit dem genauen Pfad gespeichert. Es wird nur der Style-Platz gespeichert

Wichtiger Hinweis 2.)

Die Styles im DiskStyle Ordner sollten Nummeriert werden (Siehe Bild Seite 4), weil die Styles auf der Festplatte nach dem Alphabet sortiert werden. Da ja nur der Style-Platz in der Registrierung gespeichert wird und nicht der Ordner und nicht der Style selber, kann es zum Chaos kommen sobald neue Styles in den Ordner **DiskStyles** gespeichert werden.

Mit der Nummer **001_...sty** bis **250_...sty** werden die Styles festgenagelt und können nicht mehr verschoben werden.

Wichtiger Hinweis 3.)

OTS funktionieren **nicht** wenn ein Style von der Festplatte kommt. OTS funktionieren nur im Flash